

معرفی دستگاه

سوپر کنترل فاز دیجیتال (سری N) با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و استفاده از سیستم میکروپروسسوری جهت کنترل بسیار دقیق اختلالات برق شبکه و برای استفاده در کلیه مراکز صنعتی طراحی و ساخته شده است.



برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و فیلم های آموزشی QR را اسکن نمایید.

MODEL : DMJN-600
CODE:13JN4
WEIGHT :123 gr
(36 x90 x65) mm
IP 30

VER:0101

1 SUPER DIGITAL MONITORING RELAY

ویژگی های سوپر کنترل فاز دیجیتال (سری N)

- نمایش ولتاژ شبکه ، خطاها و پیغام های تنظیمی
- حفاظت در برابر افزایش و کاهش ولتاژ
- عدم توالی (جابجایی) و عدم تقارن فازها
- قطع هر کدام از فازها
- ۳ عدد نشانگر REL : وصل رله
- برای اعلام F : قطع فاز
- P : جابجایی فاز
- تنظیم پارامترهای حفاظتی با استفاده از کلیدها
- نمایش خطای جابجایی فاز و نول

مشخصات فنی سوپر کنترل فاز دیجیتال (سری N)


- ولتاژ تغذیه : 180-250 VAC/R-N/50-60 Hz
- ولتاژ ورودی : 300-500 VAC/ 3PH/50-60 Hz
- تاخیر زمان وصل : 0-600 Sec
- قطع : 0-10 Sec
- قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت : 15 Sec



☎ :051-37133855-6
☎ :09014284236
WWW.ARCOKALAN.COM

۲

- قطع برای افزایش ولتاژ : 400-480 V
- کاهش ولتاژ : 310-380 V
- عدم تقارن : 5 - 25%
- دما : -20°C .. +65°C
- رطوبت : 70%
- خروجی : ۲ عدد رله 10A

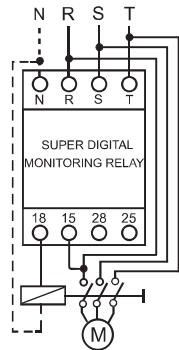

راهنمای نصب

ابتدا سوپر کنترل فاز دیجیتال (سری N) را در داخل یا مکان مورد نظر نصب نمایید. برای نصب روی تابلو از قاب پائل شیوا امواج استفاده کنید. قاب پائل و ریل را می توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید.

عملکرد دستگاه

این دستگاه در شرایط عادی ، ولتاژ شبکه را نمایش می دهد. برای تنظیم دستگاه از جدول شماره ① و جهت بررسی خطا از جدول شماره ② استفاده شود.

۳

جدول ②

پیغام های خطا

شرح خطا	نمایشگر کوچک	نشانگر روشن	زمان قطع رله	نمایشگرها	
				قبل از قطع رله	بعد از قطع رله
عدم تقارن ولتاژ	b	چشمک زن	تاخیر زمان قطع	شمارش معکوس F	ولتاژ شبکه چشمک زن b
افزایش ولتاژ	o	چشمک زن	تاخیر زمان قطع	شمارش معکوس F	ولتاژ شبکه چشمک زن o
کاهش ولتاژ	u	چشمک زن	تاخیر زمان قطع	شمارش معکوس F	ولتاژ شبکه چشمک زن u
قطع فاز			0 Sec	F	r-5 چشمک زن
جابجایی فاز			0 Sec	P	چرخشی
جابجایی فاز و نول		تمام نشانگرها	0 Sec	EEE	چشمک زن E

تذکره ۴: بعد از رفع خطا نمایشگر کوچک حرف r و نمایشگر بزرگ تاخیر زمان وصل را بصورت شمارش معکوس نمایش داده سپس رله وصل ، نمایشگر بزرگ ولتاژ شبکه و نمایشگر کوچک l را نمایش می دهد .

۵

جدول ①

تنظیم های دستگاه

محدوده تنظیم تغییرات با کلیدهای ۰ و ۱	نمایشگر کوچک	نمایشگر بزرگ	ورود به مرحله تنظیم
5 - 25%	b	عدم تقارن ولتاژ	←
400-480 V	o	حداکثر ولتاژ	←
310-380 V	u	حداقل ولتاژ	←
0-10 Sec	F	زمان تاخیر در قطع	←
0-600 Sec	n	زمان تاخیر در وصل	←

تذکره ۱: اگر در هنگام تنظیم دستگاه وقفه ای ایجاد شود و هیچ کلیدی فشار داده نشود پس از ۱۰ ثانیه دستگاه به حالت عادی یعنی نمایش ولتاژ شبکه باز خواهدگشت.

تذکره ۲: پس از تنظیم هر پارامتر با فشار دادن کلید ← مقدار تنظیم شده ذخیره خواهد شد در غیر این صورت مقدار قبلی در نظر گرفته می شود.

تذکره ۳: در زمان تنظیم ،نمایش پارامترها روی نمایشگر بزرگ بصورت چشمک زن می باشد

۴



احترام به مشتری وظیفه ماست



برای دسترسی به مجموعه محصولات شیوا امواج QR را اسکن نمایید

معیار واقعی تعهد، عمل است.

همه محصولات شیوا امواج ۳ سال ضمانت بدون سوال دارند

در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کارایی دستگاه مواجه شدید در صورت سالم بودن گارانتی و باز نشدن درب دستگاه می توانید به یکی از دو روش زیر آن را تعویض نمایید:

- ۱- مراجعه به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه.
- ۲- دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پلاک ۱۱۱) پسست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به آدرس شما ارسال گردد . لطفا آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید.

برای صرفه جویی در وقت شما و ما لطفاً سوالات فنی ، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۳۴۳۵۱۰۹۸۹۱۳۴۰۰ ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی و تصویری پاسخ داده نمی شود.

ساعت پاسخگویی به سوالات در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴ می باشد.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

۶