

این دستگاه به دو صورت قابل استفاده می باشد:

: Auto

زمان مورد نظر خود را از ۱ تا ۱۰ دقیقه تنظیم نمایید. بعد از تنظیم زمان ، کلید روی دستگاه را در حالت A قرار دهید و سپس برق ورودی را وصل نمایید. با فشار دادن هر کدام از شاسی ها، لامپ ها روشن شده و بعد از گذشت زمان تنظیم شده خاموش می شوند.

: Manual

برای مهمانی ها یا زمان هایی که می خواهید لامپ ها تا تصمیم بعدی شما روشن باقی بمانند ، کلید روی دستگاه را در حالت M قرار دهید ، در این حالت با فشار دادن یکی از شاسی ها ، لامپ ها به صورت دائم روشن می شوند. برای خاموش شدن لامپ ها لازم است کلید را به حالت A برگردانده تا پس از طی مدت زمان تنظیمی لامپ ها خاموش گردند.



MODEL : STJN-10M
CODE : 14JN1
WEIGHT: 110 gr
(36x90x65) mm
IP 30

1 STAIRWAY TIMER VER:0101

5

معرفی دستگاه

با بکارگیری تایمر راه پله شیوا امواج می توان روشنایی راه پله ها ، پارکینگ ، حیاط ، انبارهای کوچک و به طور کلی مکان هایی که نیاز به روشنایی دائم ندارند را کنترل کرد و در مصرف انرژی صرفه جویی نمود.

ویژگی های تایمر راه پله شیوا امواج

- صرفه جویی در مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ ها
- دقت در تکرار زمان
- ۲ عدد نشانگر برای اعلام AC : برق شبکه
- دارای کلید حالت دستی (M) و اتوماتیک (A)
- رله REL: وصل رله
- پیچ تنظیم زمان

جدول حداکثر بار مجاز				
هالوژن 3500W	لامپ کم مصرف LED 60W	فلورسنت 240W	پژژکتور 3500W	لامپ رشته ای 3500W

6

2


- قابلیت نصب شاسی های نامحدود
- پلمپ شدن پانل دستگاه
- نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر

مشخصات فنی تایمر راه پله شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تاخیر زمان قطع : 1 - 10 Min
- کارایی در دما : +65°C ... -20°C
- رطوبت : 70%
- مصرف دستگاه در حالت انتظار: 0~
- خروجی: رله 16A

راهنمای نصب و بهره برداری

تایمر را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید. سپس مطابق نقشه سیم کشی عمل نمایید.

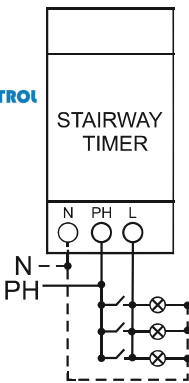

051-37133855-6
09014284256
WWW.ARCOKH.A.COM

برای صرفه جویی در وقت شما و ما لطفاً سوالات فنی ، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۹۰۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی و تصویری پاسخ داده نمی شود.

ساعت پاسخگویی به سوالات در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴ می باشد.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

www.shivaamvaj.com

8

4



در طول مدت ۳ سال گارانتی ، اگر با عدم کارایی دستگاه مواجه شدید در صورت سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن درب دستگاه می توانید به یکی از دو روش زیر آن را تعویض نمایید:

۱- مراجعه به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه.

۲- دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان، شهرک صنعتی جی ، خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱) پست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به آدرس شما ارسال گردد. لطفاً آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید.